


SICAK & SOĞUK TEŞHİR ÜRÜNLERİ *KULLANIM KILAVUZU*

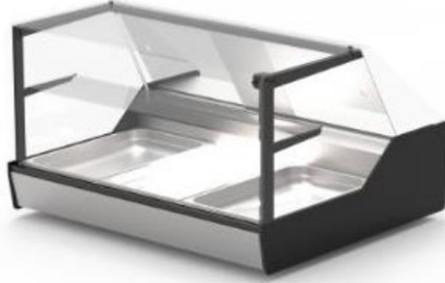

Bu soğutma ünitesini satın alarak firmamıza göstermiş olduğunuz güvenden ötürü teşekkür ederiz. Bu kılavuz ünitelerin kullanım ve bakımlarının doğru bir şekilde yapılarak kullanıcıların güvenliklerini temin etmek için hazırlanmıştır. Ünitenizi çalıştırmadan önce lütfen kılavuzu dikkatlice okuyun.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL.....	2
2. GARANTİ	3
3. GÜVENLİK VE KONTROL	3
4. KURULUM	4
5. BAKIM VE TEMİZLİK	5
6. UYARILAR	6
7. ANA PARAMETRELER	6

1. GENEL

Bu kılavuz ünitenin bütünleyici bir parçası olarak kabul edilir ve güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. Garanti Belgesi, ürüne ait seri numarası ile birlikte bu kullanım ve bakım kılavuzunun içine dahil edilmiştir. Kaybedilmesi durumunda lütfen model, seri numarası ve satın alma tarihini belirterek bir kopyasını talep ediniz. Ürünün kullanımıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce, ister montaj teknisyeni ister ürünün kullanıcısı olun, bu kılavuzda açıklanan hususlarla ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Üretici, bu kılavuzun içeriğindeki bilgileri anlayabilmek için, hem montaj teknisyeni hem de son kullanıcının en temel eğitimi almış olduğunu, standart hijyen kuralları ve güvenlik ilkeleri hakkında bilgi sahibi olduğunu varsayar.

Bu ünite, gerektiği takdirde, sadece yetkili teknik personel tarafından tamir edilmelidir. Bu kılavuzun içeriğindeki bilgilerle ilgili olarak herhangi bir şüphe duyduğunuz takdirde, lütfen üretici veya distribütörle iletişime geçiniz.

Kullanıcı aşağıdaki hususlarla ilgili olarak sorumlu olacaktır:

- Satın alınan ünitenin kullanılacağı tesisin ürün ihtiyaçlarına uygun olması.
- Elektrik kaynağının, mevcut standartlar dahilinde, ünitenin güvenliğine ve tüketim miktarına uygun olması.
- Üniteyi temizlemek için gerekli olan materyallerin temin edilmesi.

Üretici aşağıdaki hususlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez:

- Satın alınan ünitenin uygunsuz kullanılması.
- Montajın bu kılavuzda anlatılan yönergelere aykırı bir biçimde yapılması.
- Elektrik kaynağındaki kusurlar.
- Yetkisiz kişilerce ürüne müdahale edilmesi.
- Satın alınan modele uygun olmayan yedek parçalar kullanılması.
- Talimatların tamamen veya kısmen göz ardı edilmesi.
- Ürünün nakliyesi veya montajın yapılacağı yere taşınması sırasında oluşabilecek olan hasarlar.

2. GARANTİ

- Ürün ve ürünü oluşturan parçalar satış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl garanti kapsamındadır. Garanti süresi boyunca arızalı parça veya parçalar yenisiyle değiştirilir.
- Ürünün bu kılavuzda belirtilen çalışma koşullarına aykırı koşullara maruz kalması neticesinde (ör. güç kaynağının yetersizliği, yüksek ortam sıcaklıkları, pencereler, güneş ışığı vs.) ürüne ait parçalarda oluşacak olan arıza veya hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

3. GÜVENLİK VE KONTROL

Ünite çalıştırılmadan önce, aşağıdaki adımlar dikkate alınarak gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir:

- Teknik özellikler etiketini ve üretici tarafından belirtilen talimatları değiştirmeyin.
- Güvenlik elemanlarını çıkarmayın veya değiştirmeyin.
- Üniteye ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Üniteye ayaklarınız çıplakken dokunmayın.
- Ünitenin fişini prizden çekmek için kablосundan çekmeyin.
- Herhangi bir temizleme veya bakım işlemi yapmadan önce ana şalteri kapatın, sonra da ünitenin fişini çekerek elektrik bağlantısını kesin.
- Ünite tehlikeli hava koşulları veya yangın riski olan ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Adaptör, uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmaktan kaçının.
- Ünite çocuklar veya zihinsel ya da fiziksel engeli olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler, bir gözetmen yardımı olmadan üniteyi kullanmamalıdır.
- Üniteyi çalıştıracığınız güç hattının voltaj ve frekans değerlerinin, teknik özellikler etiketinde yazılı olan değerlerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Ünitenin herhangi bir yerinde nakliye sırasında oluşmuş bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Üretici nakliye sırasında da veya hatalı depolama nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu değildir.
- Ünitenin hareketli parçalarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Kontrol kartının, elektrik kablo ve bağlantılarının güvenliğinden emin olun.
- Üniteye ait tüm aksesuarların mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

4. KURULUM

Üniteyi elektrik hattına bağlamadan önce, voltaj ve frekans değerlerinin teknik özellikler etiketinde yazılı olan değerlerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Üniteyi bağlayacağınız elektrik hattı mutlaka TOPRAKLAMALI, termal ve diferansiyel manyetik koruması olan bir hat olmalıdır.

Ünite bağlantısı yapıp çalıştırıldığında, modele bağlı olarak gösterge paneli üzerinde bir kontrol ışığı yanar.

Eğer birden fazla ünite tek sıra halinde bağlanacaksa, her birinin elektrik bağlantısı, uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmadan, ayrı ayrı yapılmalıdır.

Üretici, yukarıda belirtilen noktalardan her hangi birisinin uygulanmamasından dolayı oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

5. BAKIM VE TEMİZLİK

5.1 BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce ünitenin fişini çekin ve ana şalteri kapalı konuma getirin.
- Ünitenin iyi bir performansla çalışması büyük oranda bakımların doğru bir biçimde ve periyodik olarak yapılmasına bağlıdır.
- Üretici bu kılavuzda anlatılan talimatlara uyulmamasından dolayı oluşabilecek hasar ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

5.2 TEMİZLİK

Öncelikle çelik gövde üzerinde herhangi bir koruyucu film kaldıysa çıkartın. İlk temizlik doğal sabunlu suda ıslatılmış bir bezle yapılmalıdır. **KESİNLİKLE DETERJAN VEYA YÜZEY TEMİZLEYİCİ MADDELER**

KULLANMAYIN ve elektriksel kısımları ıslatmamaya dikkat edin.

Üniteyi çizebilecek veya zarar verebilecek mutfak eşyaları veya ekipmanlar kullanmaktan tümüyle kaçının.

Ürünün dış yüzeyinin ıslak bir bezle her gün düzenli olarak temizlenmesini tavsiye ederiz.

Ünite temizlenip kurulandıktan sonra aksesuarları uygun yerlerine monte edin.

6. UYARILAR

Lütfen **PASLANMAZ ÇELİK** gövdeyi temizlemek için bulaşık teli veya nikel sünger kullanmayın veya bu ürünleri ünite üzerine bırakmayın. Bulaşık telinin parçaları gövde üzerine yapışıp pas oluşmasına ve dolayısıyla hijyenik olmayan bir yüzey yapısının oluşmasına neden olur.

7. ANA PARAMETRELER

PARAMETRE	ÜRÜN
SICAKLIK ARALIĞI	30-90
VOLTAJ DEĞERİ (V)	220-240
FREKANS DEĞERİ (Hz)	50